Руководство для установки камина

с применением материалов *Super ISOL и Skamolex Дизайн панели!*

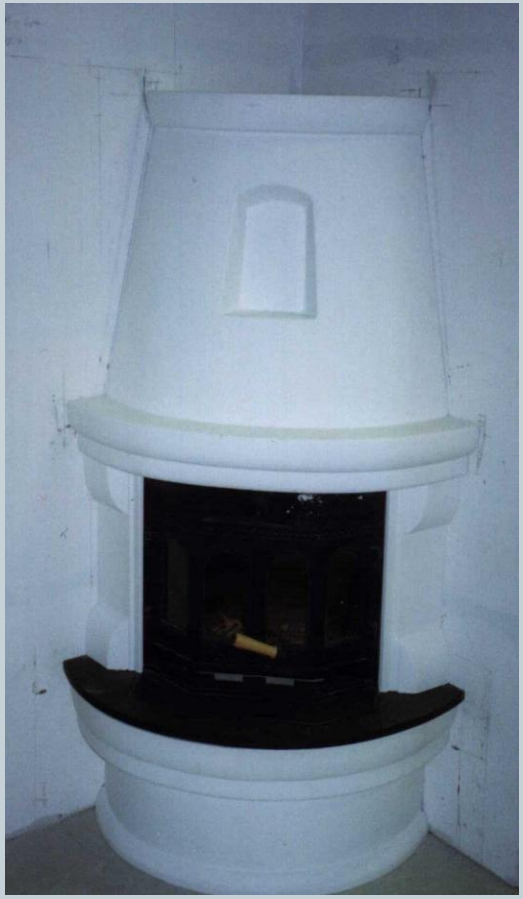

skamol

Важно знать !!!

Super ISOL - Огнеупорный материал с простотой использования!!!

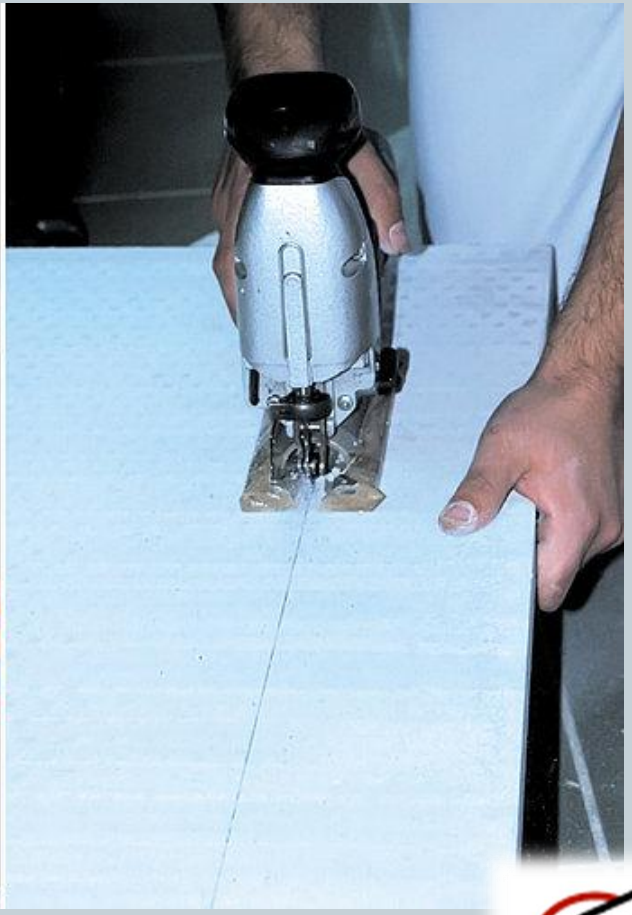

skamol

Лёгкий монтаж и установка.

Установка огнеупорных плит Super Isol

ЭТО ПРОСТО КАК 1-2-3!!!

Лёгкий монтаж и установка!!!

Инструменты нужные для монтажа плит Super Isol.

skamol

Изготовление боковых колонн

из декоративного камня и материала Super isol.

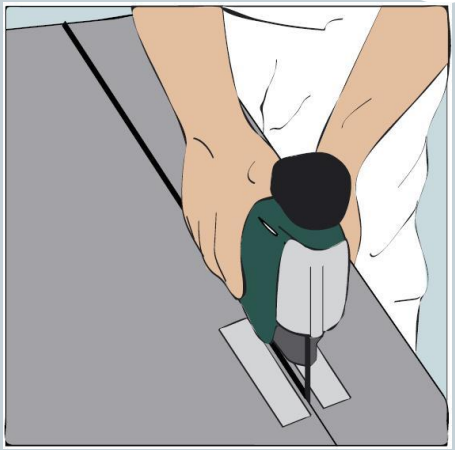

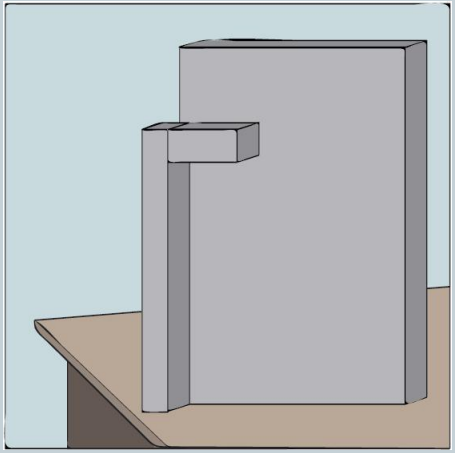

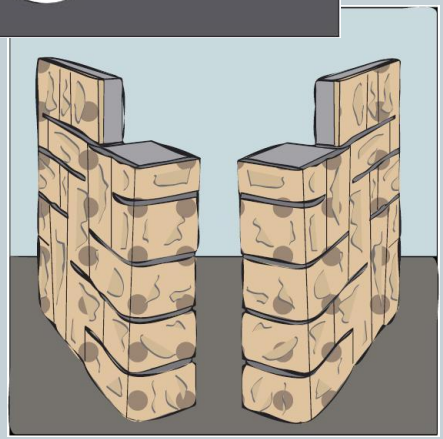

skamol

Изготовление боковых колонн.

skamol

Изготовление нижней части облицовки и установка топки.

skamol

Футеровка Skamolex Дизайн панелей!

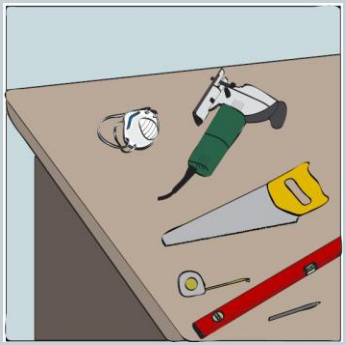

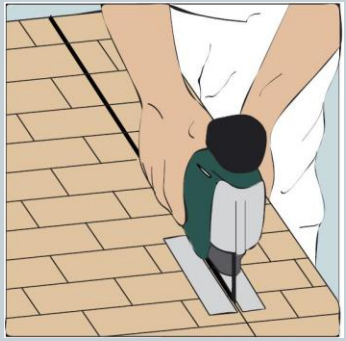

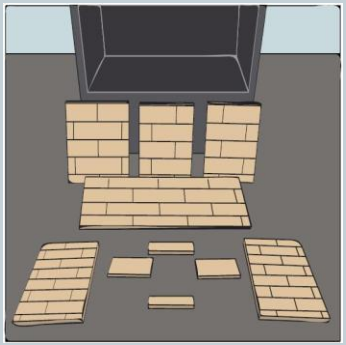

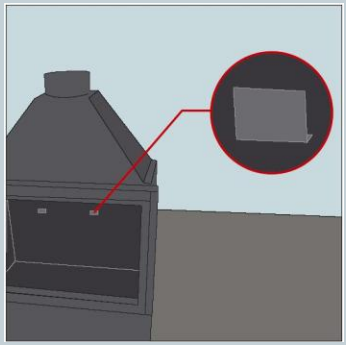

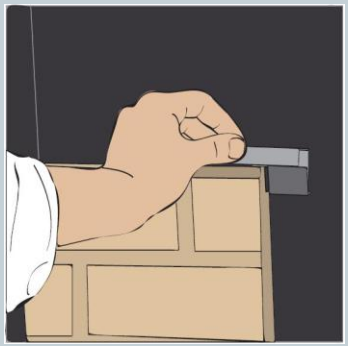

Установка материала Super Isol.

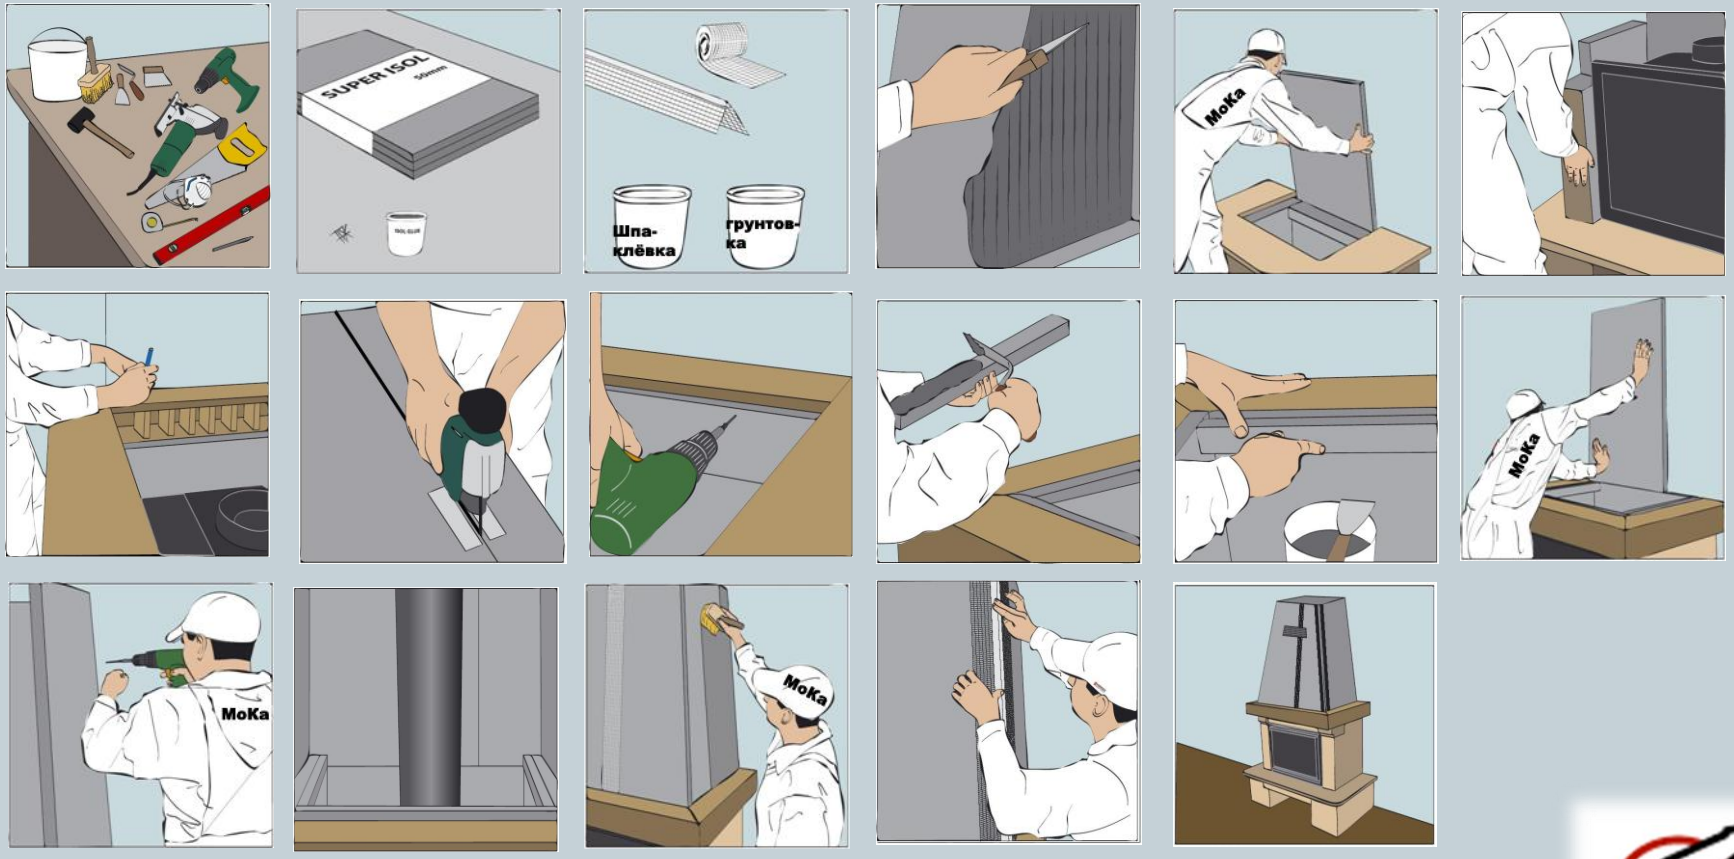

skamol

Сборка конвекционного короба над камином.

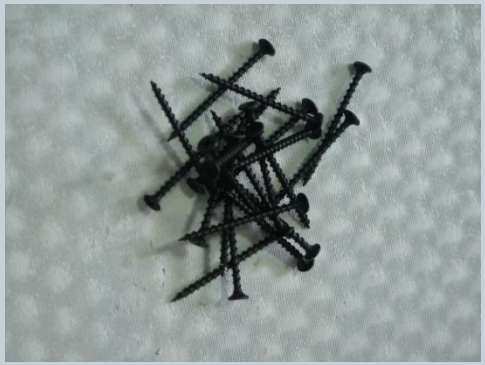

Штукатурные работы по материалу Super Isol.

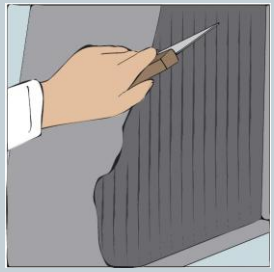

Финишные работы по материалу Super Isol!!!

Установка огнеупорных плит Super Isol

ЭТО ПРОСТО КАК 1-2-3!!!

skamol

ВАЖНО!!!

Если у вас есть какие-либо сомнения по установки вашего камина, в компетентности строителей и монтажников, данная презентация может рассматриваться как хороший источник информации и советов.

ВАЖНО ЗНАТЬ!!!

Данная презентация направлена на то что бы вдохновить Вас на создания индивидуального решения при строительстве камина в Вашем доме. Инструкция по монтажу может изменятся зависимости от разного варианта решения.
Инструкция по монтажу:
• Любой вид распила (Super Isol или Skamolex) может быть проведён любым видом деревообрабатывающим инструментом.
• Очень важно пользоваться респиратором при распиливание материала.
• При скреплении материала Super Isol нужно использовать шурупы широкого шага по дереву.
• Очень ВАЖНО установить вентиляционные решетки, для конвекции теплого воздуха в коробе, дабы избежать разрушения камина. Инструкция как устанавливать решетки Вы найдете в руководстве по установке камина.
• Когда монтаж происходит вблизи деревянных конструкций установка камина должна производится по всем допустимым нормам строительства в Вашем регионе . Не забываете о том что вся конструкция должна быть ВЕНТЯЛИРУЕМА. В некоторых случаях можно уменьшить расстояние если использовать Super Isol более толстой комплектации.
• Пред тем как проводить штукатурные работы нужно прогрунтовать Super Isol.
• Все штукатурные и молярные работы проводятся так же как и по гипсокартону и нечем неординарным не отличается.
• Избегайте при установки камина материалов на органическое основе так как они могут дать запах и дым при нагреве.

С материалом Super Isol Вы можете производить установку камина самолично ,но при возникновении каких либо нюансов вовремя монтажа лучше обратится в специализированные компании. Самое главное нужно помнить что установка камина должна проводится по установленным стандартам и не в коем случае не следует пренебрегать им. В любом случае мы рекомендуем обратится к сертифицированным специалистам в вашем регионе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Материалы могут использоваться только один раз, не в коем случае не используете его вторично.

Материалы Super Isol и Skamolex соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в: НПБ 244-97: негорючий материал – (НГ) по ГОСТу 30244-97 и СНиП 21-01-97*. Плиты не содержат керамического волокна. Легкий вес и простота монтажа делает материал Super Isol идеальным для изготовления и противопожарных конструкций .

skamol

Пример монтажа камина с применением материала SUPER ISOL

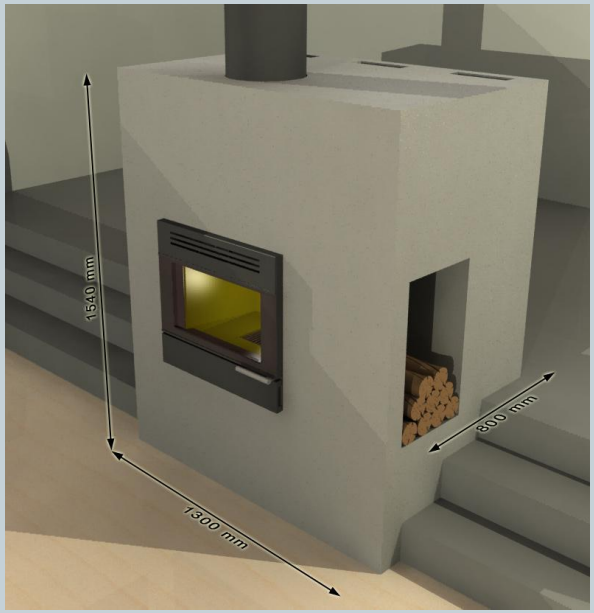

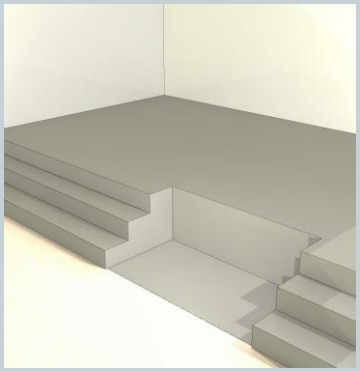

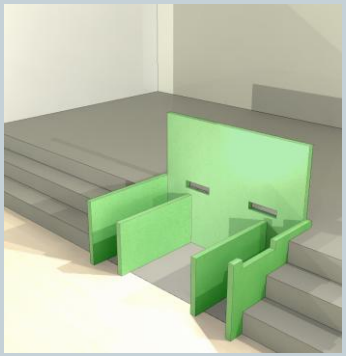

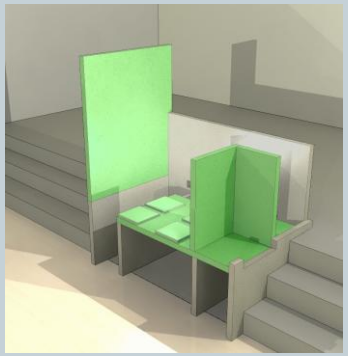

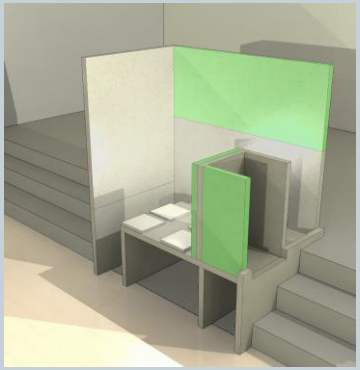

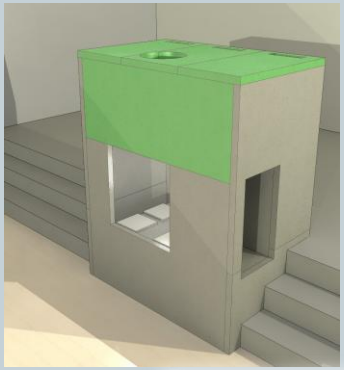

Готовый камин!!!

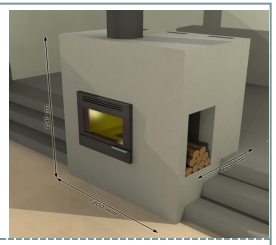

skamol